

BTRAK

Agradecemos pela confiança!

Pronto para rastrear?

Segurança, conforto e praticidade na palma da sua mão!

Agora, você só precisa **escanear o QR CODE** para concluir o cadastro e acessar sua plataforma de monitoramento. Você está quase lá!

Lembre de ver o **tutorial de instalação** do equipamento disponível neste card.



Não conseguiu ler o QR-CODE?
Acesse o link: www.btrak.com.br


@btrakrastreamento

(11) 9 4083-8553

Siga a instalação elétrica do chicote como representado abaixo.

OBS: Em caso de não utilização da entrada negativa (fio branco), apenas isolar o fio. Não esqueça de isolar todos os fios.

85/86 - Contatos bobina | 30 - Contato comum | 87 - Contato normal aberto | 87A - Contato normal

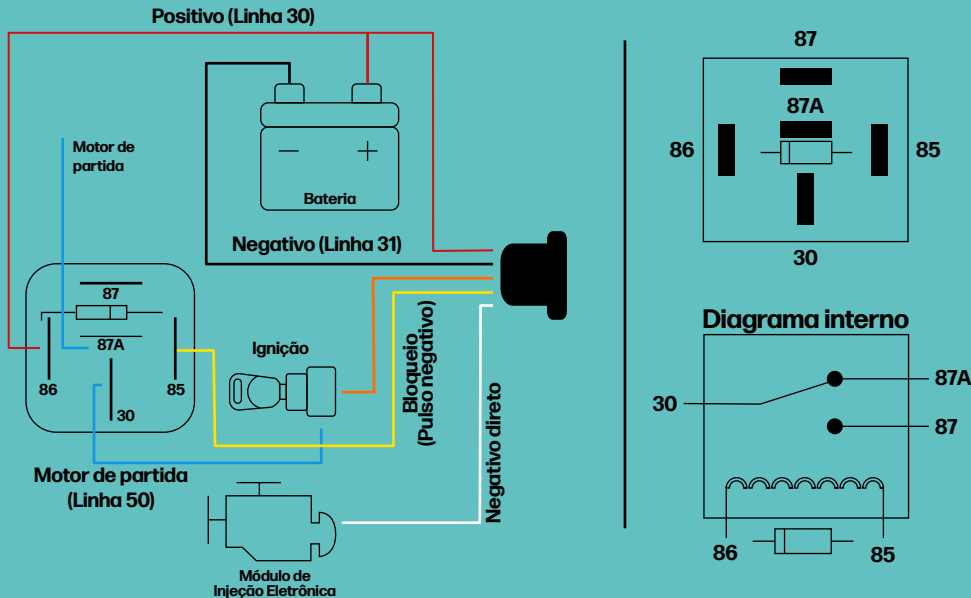

Etiqueta




- Retire a etiqueta e realize a limpeza na parte traseira do equipamento.
- Utilize APENAS álcool isopropílico.

Encaixe do velcro



- Separe as duas partes do velcro.
- Retire o adesivo do velcro.
- Cole no equipamento mantendo o sensor de luz com visibilidade.
- Encontre o IMEI aqui. Importante para o seu cadastro na página.

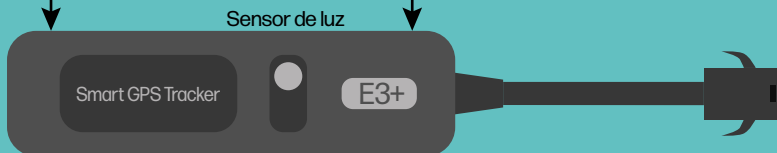

Uma vez instalado em contato com uma superfície, se retirado, mandará alertas de violação para a plataforma BTrak.

Instalação:

Com o multímetro, realize a identificação dos fios, positivo (linha 30), negativo (linha 31), pós chave (linha 15) e (linha 50) alimentação do motor de partida.

Confira ao lado o diagrama elétrico do equipamento.

Nº	Cor	Definição
1	Vermelho	Positivo
2	Preto	Negativo
3	Laranja	Pós chave
4	Amarelo	Bloqueio
5	Branco	Entrada Negativa (S.O.S)

